




INSTRUKCJA MONTAŻU

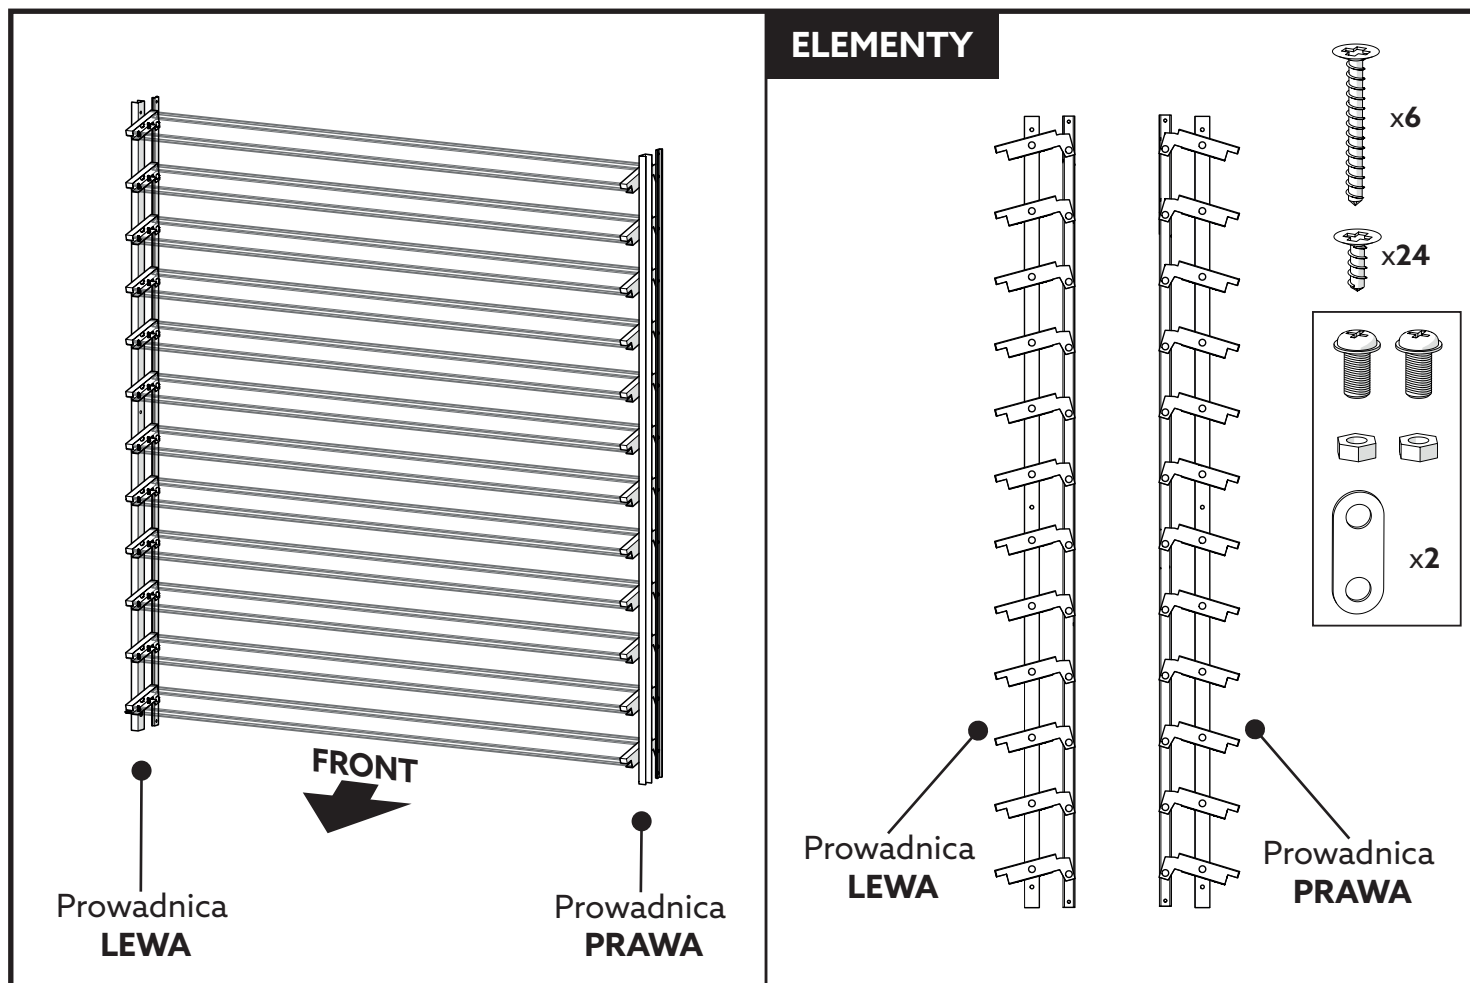

Żaluzje
DREWNIANE

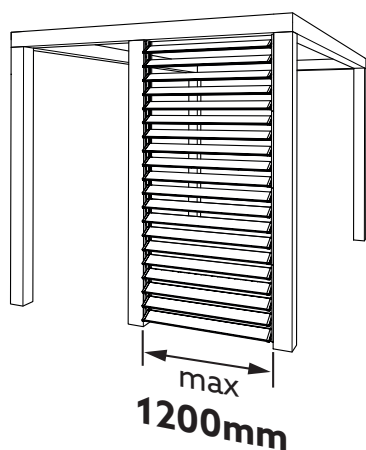

Żaluzje
ALUMINIOWE

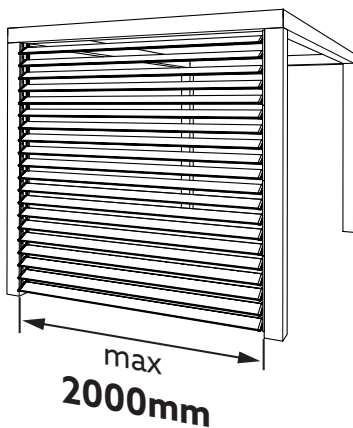


UWAGA:

MAKSYMALNY WYMIAR ŻALUZJI DREWNIANYCH UMIESZCZANYCH POZIOMO NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 1200mm.

MAKSYMALNY WYMIAR ŻALUZJI ALUMINIOWYCH UMIESZCZANYCH POZIOMO NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 2000mm.

Żaluzje
ALUMINIOWE



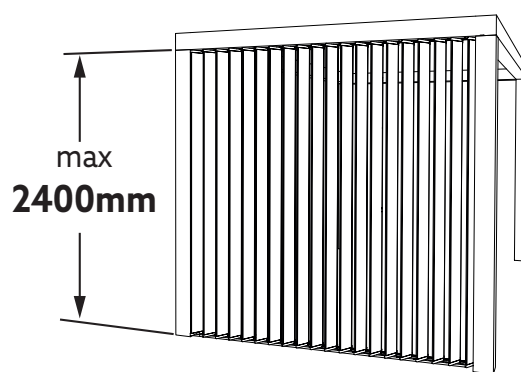


UWAGA:




MAKSYMALNY WYMIAR ŻALUZJI ALUMINIOWYCH UMIESZCZANYCH PIONOWO NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 2400mm.

1

Docinanie i łączenie przewodnic

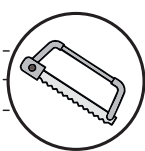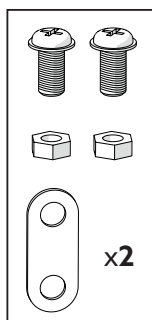
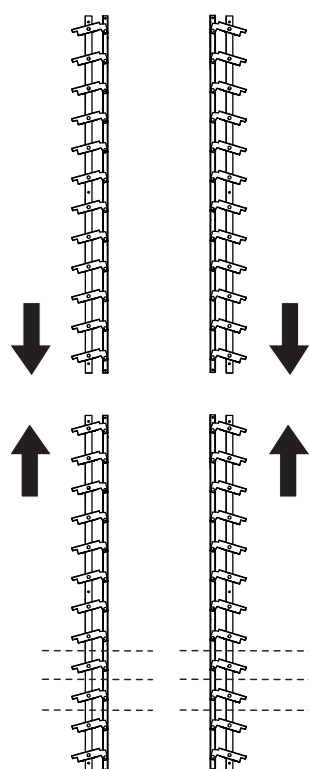


UWAGA:
Za długie przewodnice
można docinać w
dowolnym miejscu.

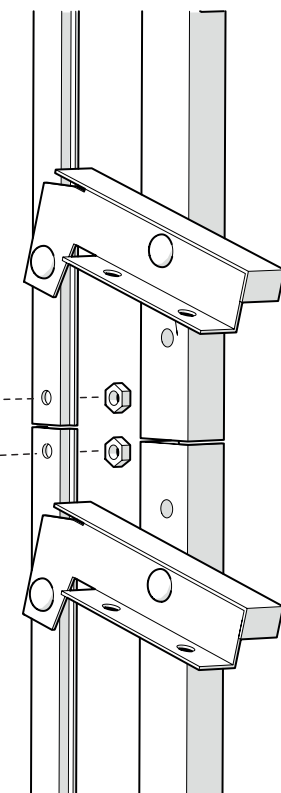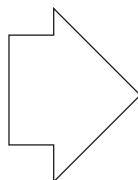

GÓRA

GÓRA






DÓŁ

DÓŁ

Przewodnica
LEWA

Przewodnica
PRAWA

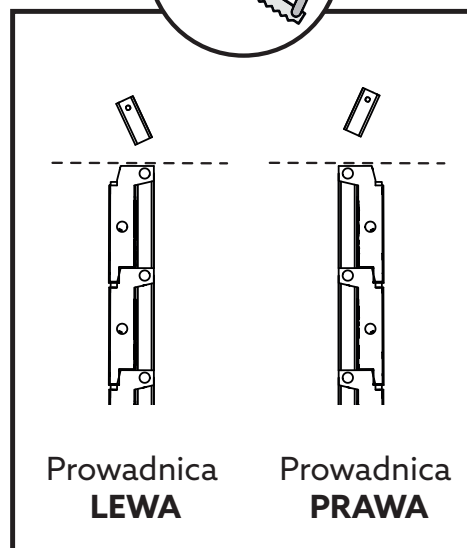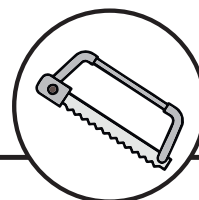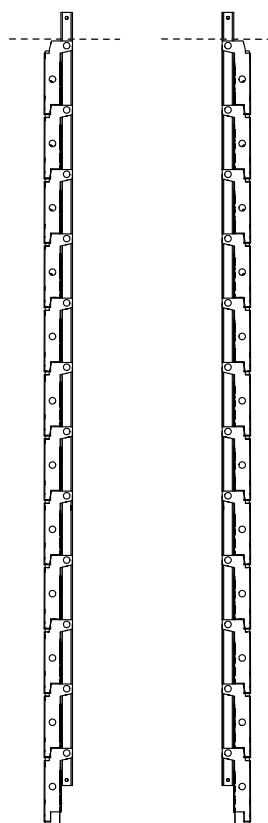


Przewodnica
LEWA


Przewodnica
PRAWA

2

Docinanie i przykręcanie kolejnych przewodnic

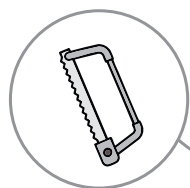**UWAGA:**



Należy przyciąć za długie przewodnice, uważając na mocowania żaluzji. Cięcie wykonać przy nitowaniu listwy.

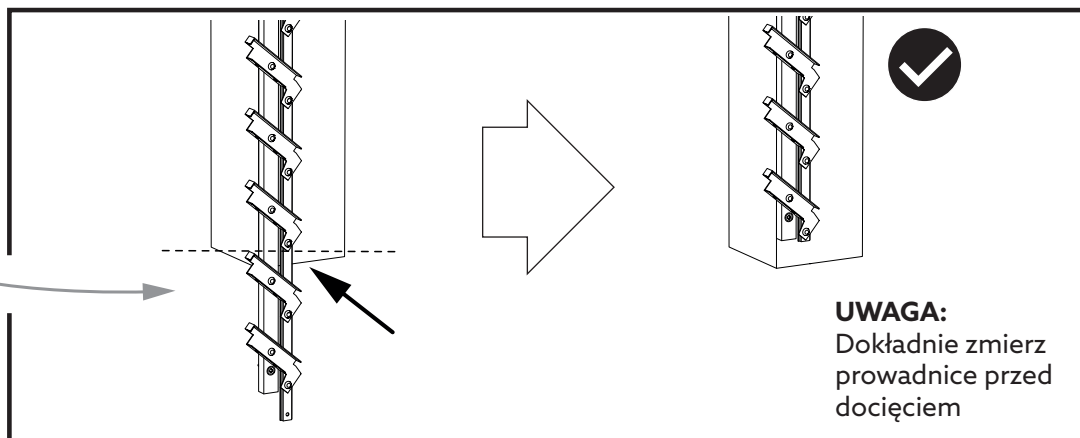**UWAGA:**




Dokładnie zmierz przewodnice przed docięciem

UWAGA:



Zostawić odstęp na górze 15mm

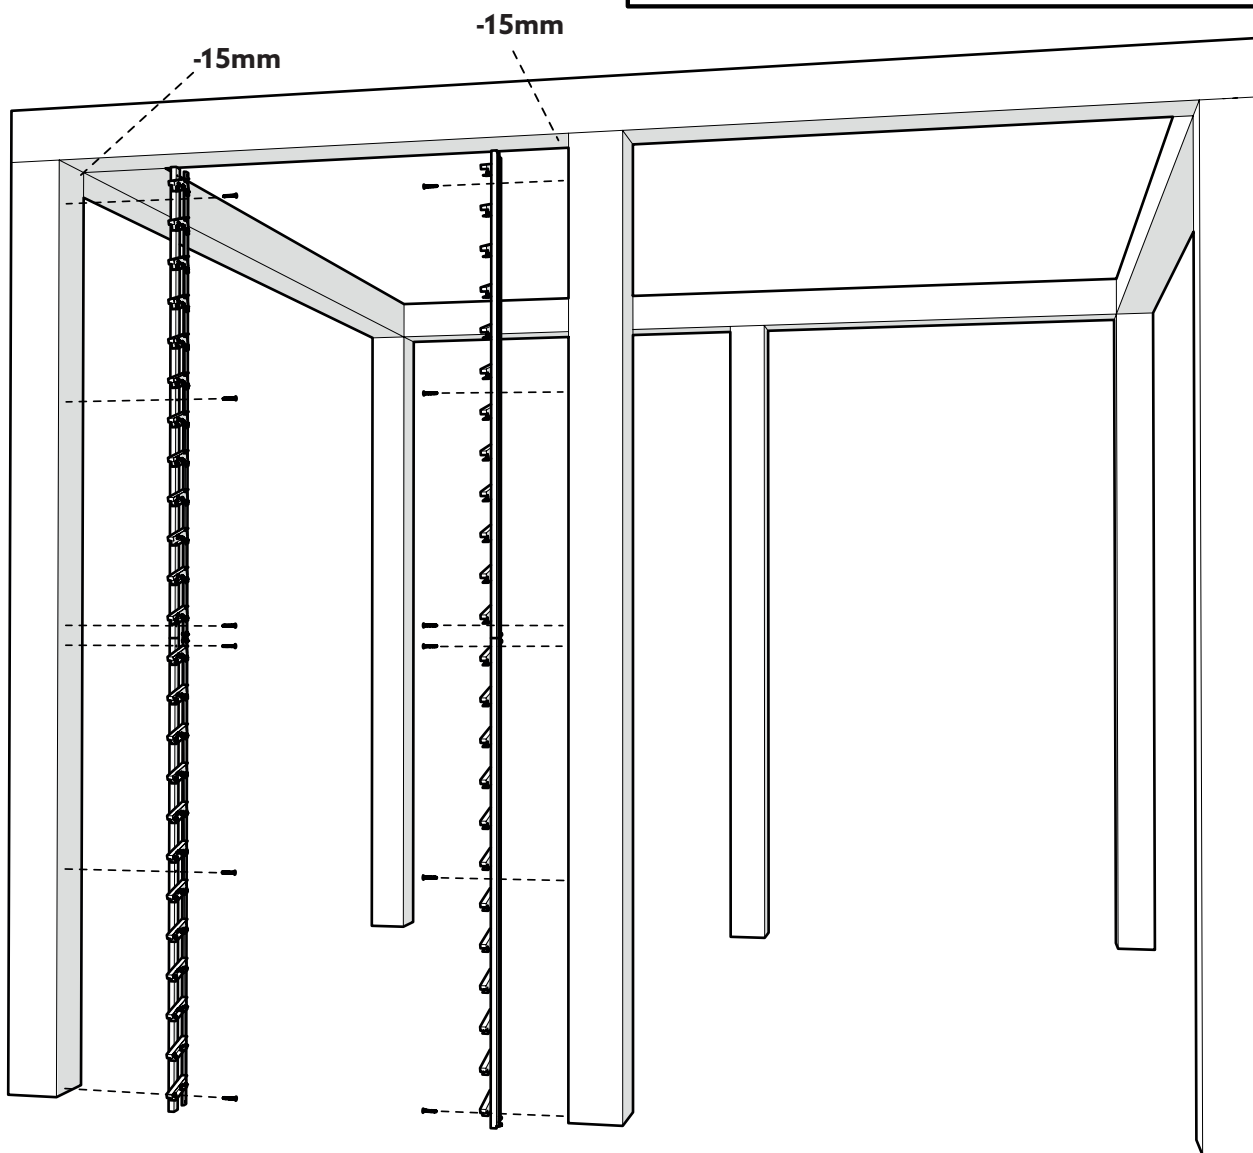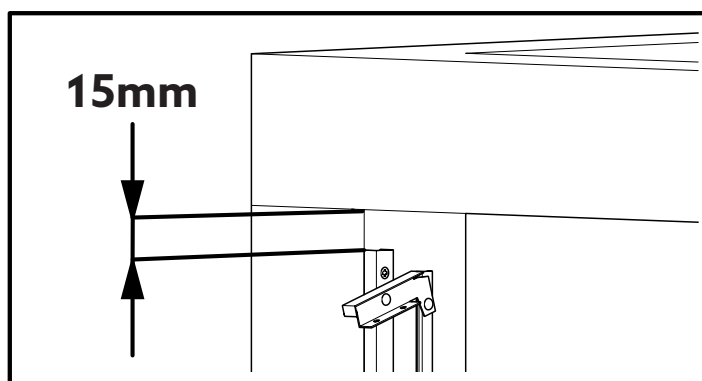



3 Montaż żaluzji

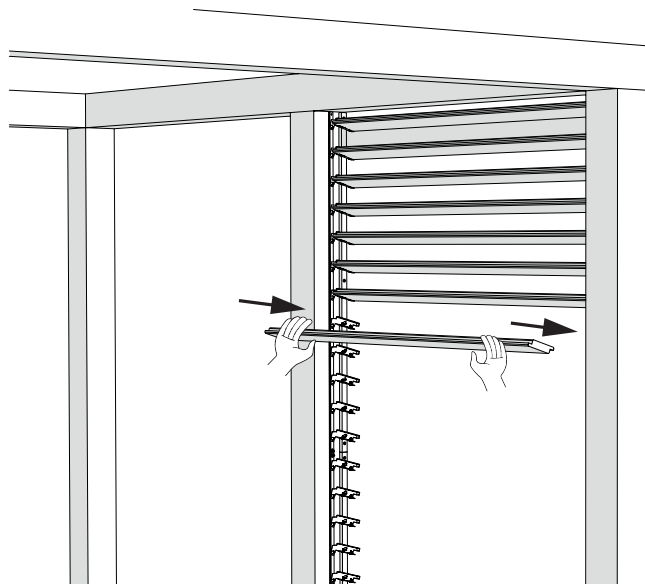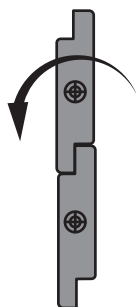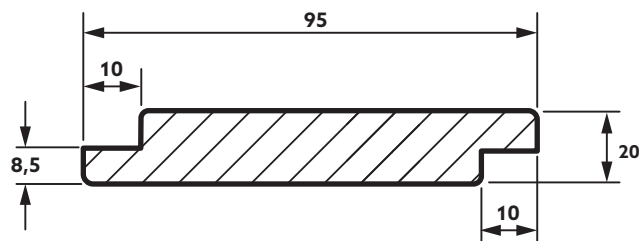

4 Montaż żaluzji

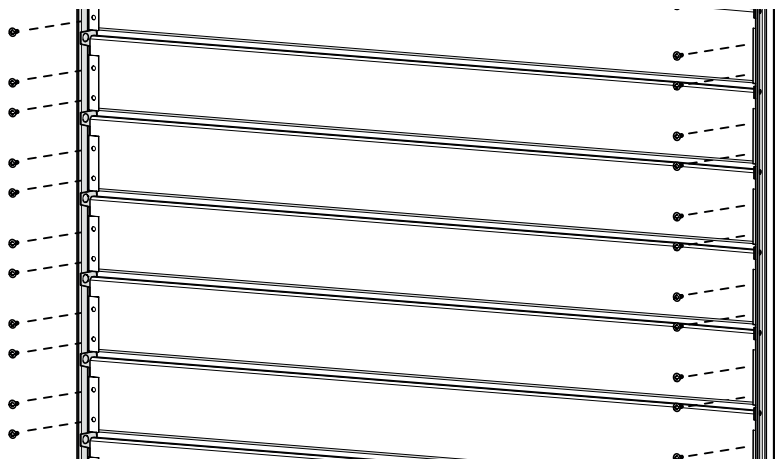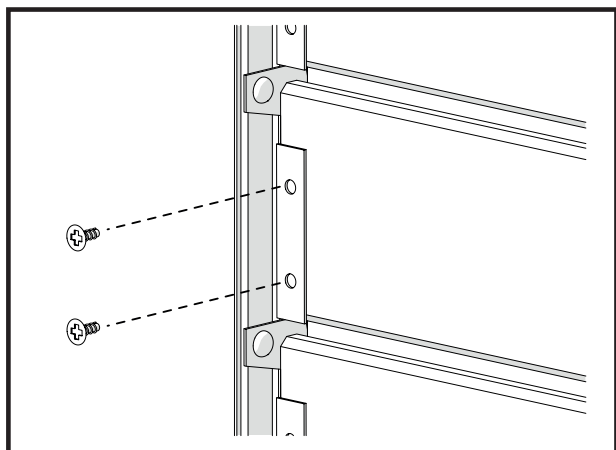

5 Wykorzystanie pozostałych (dociętych) prowadnic

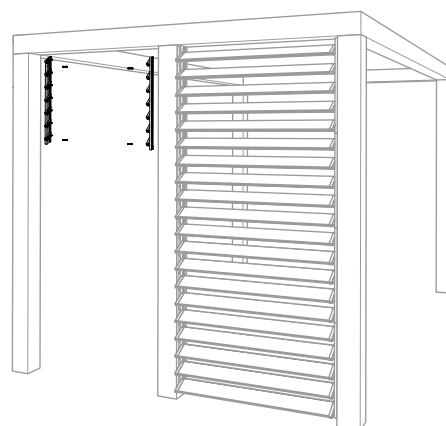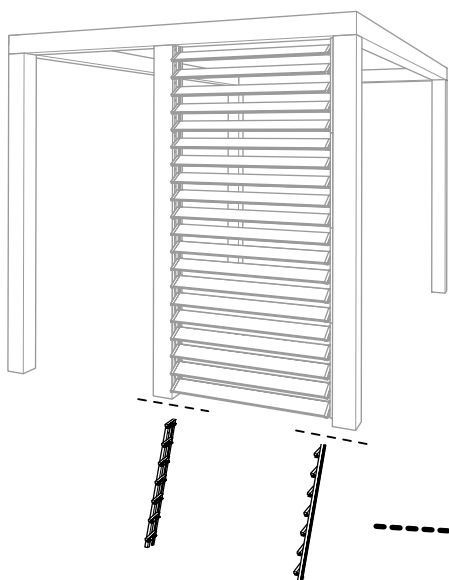

UWAGA:
Dłuższe przycięte prowadnice mogą być wykorzystane. Prowadnice będą wtedy mocowane na górze.